

将电阻右移

加0欧姆排

将2个电阻外移

加1M电阻,
2个谐振电容,
一个25M晶振


加一个电感

加0欧姆排阻,从C点处取

加0欧姆排阻

将0欧姆电阻上移


QR Code
CN-0VX53T-70166-
075-0426-A00
China
Dp/N
Made In

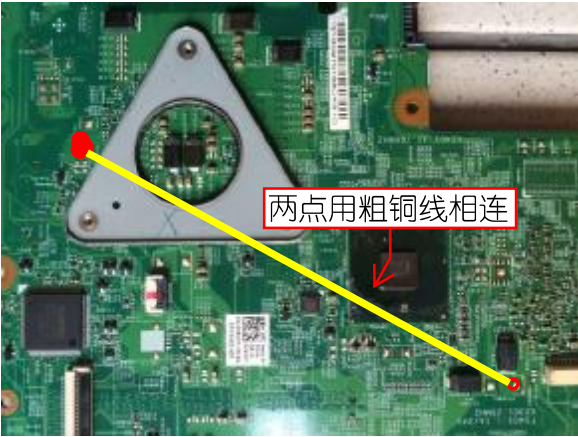

两点用粗铜线相连



将此电阻去除

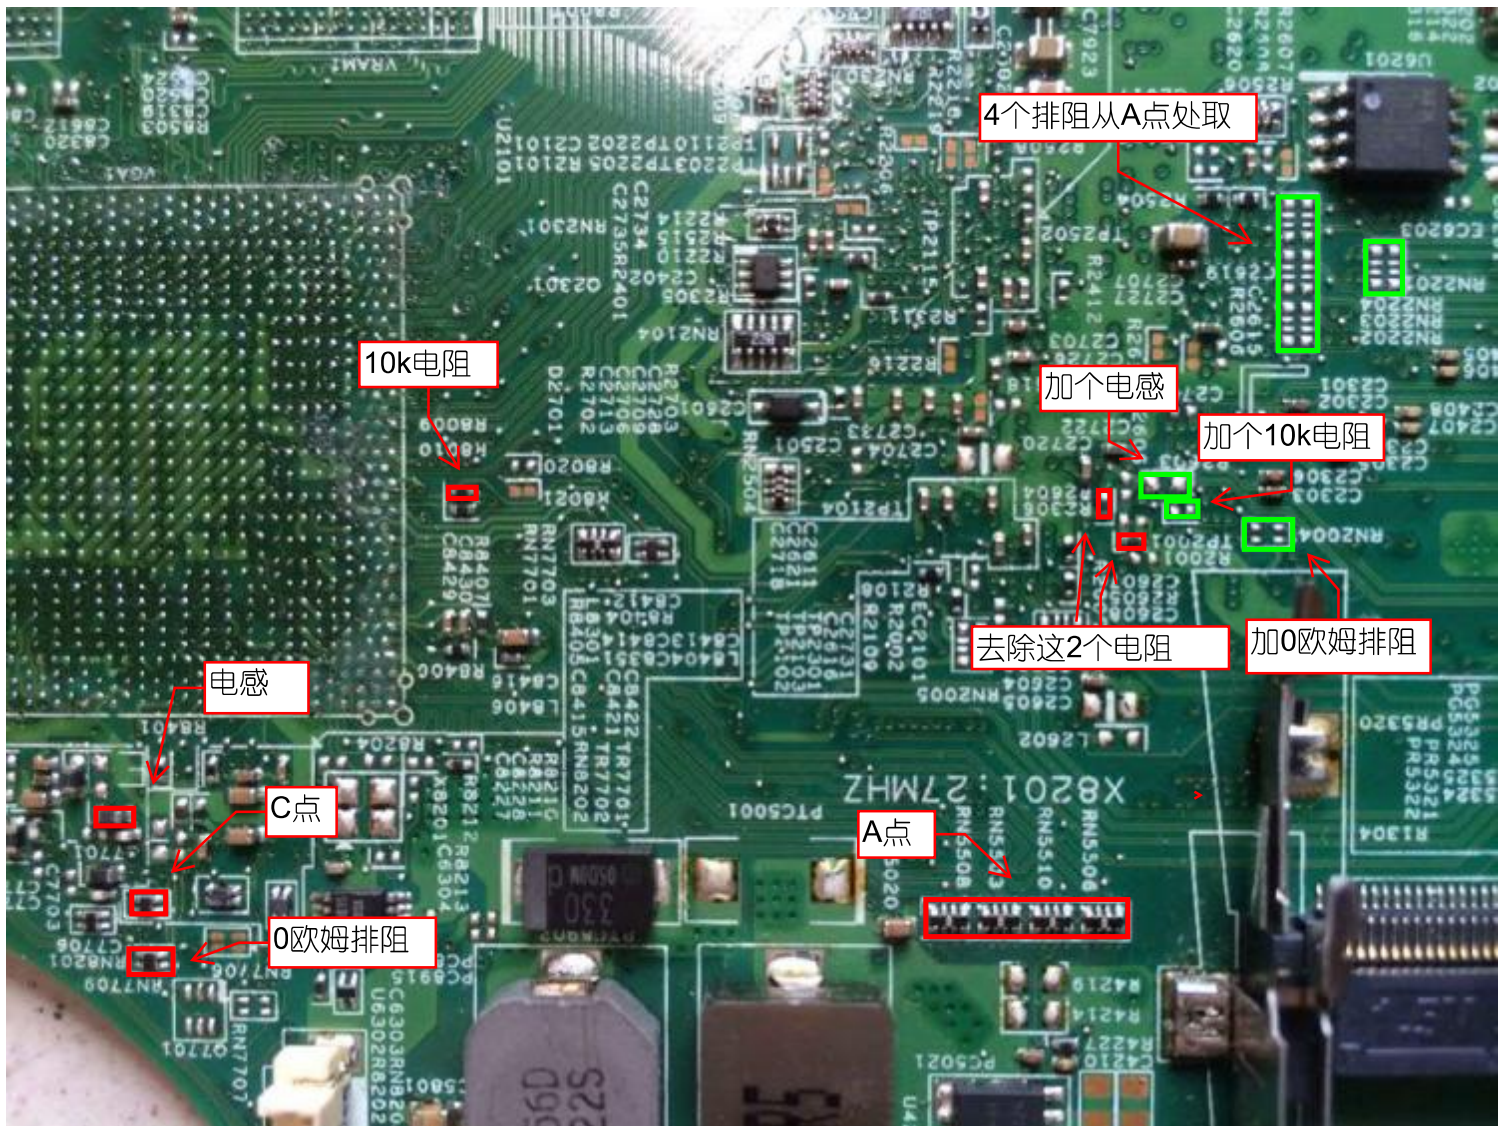

4个排阻从A点处取

10k电阻

加个电感

加个10k电阻

去除这2个电阻

加0欧姆排阻

电感

C点

0欧姆排阻

A点